


Informazioni per il montaggio pannelli



Fig. 1



Fig. 2

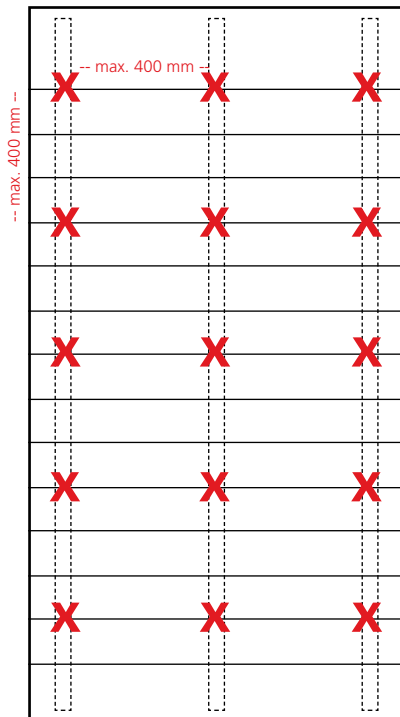



Forare il pannello nelle fresate del pannello ad una distanza massima di 400 mm e perpendicolare ai pannelli. Forare direttamente al muro oppure a distanziali legno precedentemente installati. Allineare le viti al sottostante distanziale.

Per ottenere la massima capacità di carico avvitare la vite con il profilo di alluminio già inserito (fig.1).

Se le viti devono rimanere non a vista sulla facciata del pannello, avvitare prima la vite e poi inserire il profilo (usare solo viti per legno a testa piatta, non bombata) (fig.2).

Assicurati di avvitare le teste delle viti a filo del pannello, altrimenti i profili non scivoleranno dentro (accertarsi che ci sia spazio utile per inserire i profili lateralmente, altrimenti bisogna forare necessariamente il pannello con il profilo pre-inserito).

Montaggio pannelli Spacewall con coppia battenti MF262

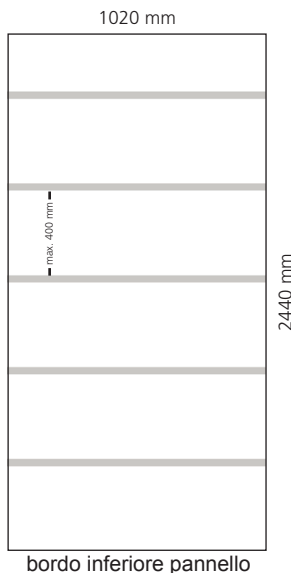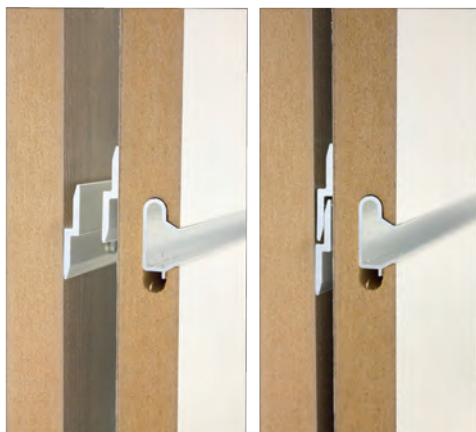

Installare con distanza massima di 600mm sul retro del pannello.

Prestare attenzione che i battenti siano fissati piatti.

Forare sul retro dei pannelli.


Per massima avvitare tutti i fori.

Utilizzare viti dimensioni 3,5 x16mm.

Quantità consigliata di coppie battenti da utilizzare per il montaggio:

- Distanza 80cm: 2 battenti
- Distanza 120cm: 3 battenti
- Distanza 160cm: 4 battenti
- Distanza 200cm: 5 battenti
- Distanza 240cm: 6 battenti

Montaggio pannelli Spacewall con battenti grandi

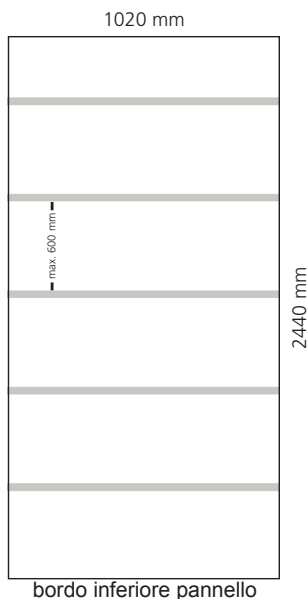

Installare con distanza massima di 600mm sul retro del pannello.

Prestare attenzione che i battenti siano fissati piatti.

Forare sul retro dei pannelli.

Per massima avvitare tutti i fori.

Utilizzare viti dimensioni 3,5 x16mm

Quantità consigliata di coppie battenti da utilizzare per il montaggio:

Distanza 120cm: 2 battenti
Distanza 180cm: 3 battenti
Distanza 240cm: 4 battenti

Montaggio pannelli Spacewall con profili di montaggio verticali KP332

Utilizzare con viti (3,5x16mm) e nostro profilo di montaggio verticale KP 332. Questi profili rendono più facili fissare a muro i nostri pannelli.

Montare le guide su un lato dei profili di montaggio verticali e appoggiare il pannello a doghe a filo del profilo. E' quindi possibile stringere facilmente le viti poste sul retro.

Quando è stato fissato l'ultimo pannello a muro, le viti devono essere fissate verso l'interno.

